




Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Human Comfort Interface

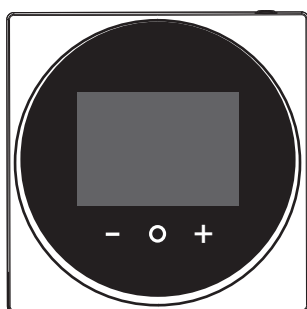

BRC1HDDAW
BRC1HDDAS
BRC1HDDAK

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
Human Comfort Interface


Nederlands

3 Gebruikersinterface: overzicht

Voor de gebruiker

3 Gebruikersinterface: overzicht

3.1 Knoppen

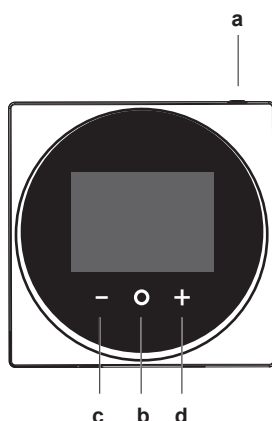

- a AAN/UIT
- Wanneer koelen/verwarmen van ruimten en/of warm tapwater uitgeschakeld is, druk hierop om in te schakelen.
 - Wanneer koelen/verwarmen van ruimten en/of warm tapwater ingeschakeld is, druk hierop om uit te schakelen.
- b DOORLOPEN/OPENEN/ACTIVEREN/BEVESTIGEN
- Druk hier in het thuis scherm kort op om de bedrijfsschermen te doorlopen.
 - Druk hier in het thuis scherm lang op om naar het hoofdmenu te gaan.
 - Druk hier in het hoofdscherm kort op om een van de menu's te openen.
 - Druk hierop om in een willekeurig menu een functie, waarde of instelling te activeren/bevestigen.
- c ACTIVEREN/DOORLOPEN/REGELEN
- In het scherm kamertemperatuur/warm tapwater, activeer het instelpuntscherm.
 - In het hoofdmenu, doorloop naar links.
 - In een willekeurig menu/bedrijfsscherm, regel een functie, waarde of instelling (standaard: verlagen).
- d ACTIVEREN/DOORLOPEN/REGELEN
- In het scherm kamertemperatuur/warm tapwater, activeer het instelpuntscherm.
 - In het hoofdmenu, doorloop naar rechts.
 - In een willekeurig menu/bedrijfsscherm, regel een functie, waarde of instelling (standaard: verhogen).

3.2 Statuspictogrammen

Symbool	Beschrijving
	Systeemwerking UIT. Geeft aan dat koelen/verwarmen van ruimten en/of warm tapwater uitgeschakeld is.
	Bluetooth. ⁽¹⁾ Geeft aan dat Bluetooth is ingeschakeld, en dat de gebruikersinterface klaar is voor een software-update.
	Verwarmen. Geeft aan dat het systeem in de verwarmingsstand draait.

Symbool	Beschrijving
	Koelen. Geeft aan dat het systeem in de koelstand draait.
	Powerful-functie. Geeft aan dat de Powerful-functie actief is.
	Noodwerking. Geeft aan dat de Noodstand actief is.
	Storing. Geeft aan dat er een storing is.



INFORMATIE


Wanneer de gebruikersinterface de **Noodstand** of een **Storing** weergeeft, zie de hoofdgebruikersinterface voor meer informatie.



INFORMATIE

Voor meer informatie over het Bluetooth-sigitaal en de software-update, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

3.3 Statusaanduiding

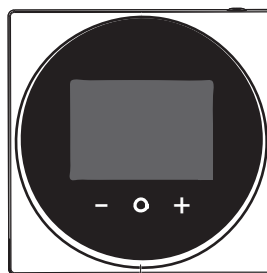

a

a Statusaanduiding



INFORMATIE

Voor een volledige beschrijving van het gedrag van de statusindicator, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

4 Bediening

4.1 Basisgebruik

4.1.1 Startscherm

Het thuis scherm geeft de actuele kamertemperatuur weer en allerlei informatie door middel van symbolen. Wanneer de gebruikersinterface een tijdje niet wordt gebruikt, keert hij terug naar het thuis scherm.


⁽¹⁾ Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Daikin Europe N.V. gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

**INFORMATIE**

De gebruikersinterface biedt een stroombesparingsfunctie die het scherm na een periode van inactiviteit donkerder maakt. Druk op een toets om het scherm weer in te schakelen.

4.1.2 Bedrijfsschermen

Druk in het thuisscherm (kort) op om de bedrijfsschermen te doorlopen.

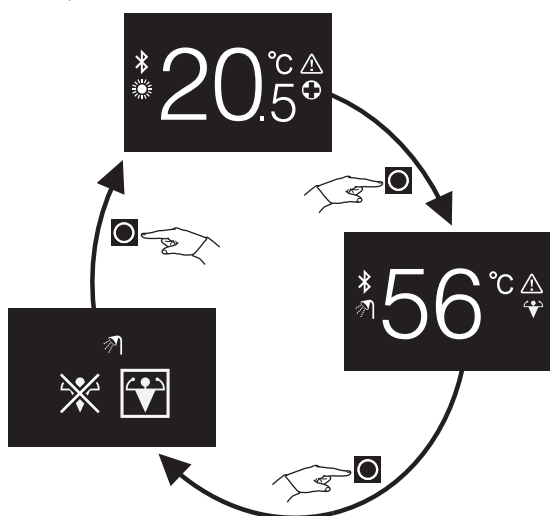

Bedrijfsscherm	Beschrijving
	Kamertemperatuur. De actuele kamertemperatuur weergeven en de (gewenste) kamertemperatuur regelen.
	Temperatuur warm tapwater. De actuele temperatuur van het warm tapwater weergeven, en de (gewenste) temperatuur van het warm tapwater (d.w.z. tankverwarming) regelen.
	Powerful-functie. De Powerful-functie (d.w.z. snelle tankverwarming) in- of uitschakelen.

4.1.3 Hoofdmenu

Houd in het thuisscherm ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt. Doorloop de menu's met en . Druk opnieuw op om een menu te openen.

Menu	Beschrijving
	Informatie. Informatie over de gebruikersinterface weergeven.

Menu	Beschrijving
	Bluetooth. Laat de gebruikersinterface een Bluetooth-sigitaal uitzenden om een software-update uit te voeren.
	Terug. Terugkeren naar het thuisscherm.
	Instellingen. Instellingen van de gebruikersinterface invoeren.
	Ruimtestand. De ruimtestand instellen.

**INFORMATIE**

Voor meer informatie over informatie van de gebruikersinterface, software-updates en instellingen, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

4.2 De regeling van de ruimteverwarming/-koeling**4.2.1 Koelen/verwarmen van ruimten in-/uitschakelen**

Vereiste: Het thuisscherm wordt weergegeven op de gebruikersinterface.



- 1 druk op de -knop.

Resultaat: De gebruikersinterface schakelt het koelen/verwarmen van ruimten in of uit, afhankelijk van de vorige stand.

**INFORMATIE**

Op het thuisscherm van de gebruikersinterface wordt "OFF" om aan te geven dat de unit uitgeschakeld is.

OFF

4.2.2 Kamertemperatuur veranderen

- 1 Druk in het thuisscherm op of om het instelpuntsscherm te openen.



- 2 Verander het instelpunt met en .



- 3 Druk op om het instelpunt te bevestigen.

4 Bediening

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het huisscherm.



INFORMATIE

Wanneer de unit uitgeschakeld is, kunnen de instelpunten niet met de gebruikersinterface worden veranderd.



INFORMATIE

Afhankelijk van de met de hoofdgebruikersinterface uitgevoerde instellingen, zijn de veranderingen van de instelpunten niet mogelijk. In dat geval verandert drukken op **+** of **-** in het kamertemperatuur- of warmtapwaterscherm niets.



INFORMATIE

Hoe de kamertemperatuur wordt geregeld, hangt af van de temperatuurregelmethode die op de hoofdgebruikersinterface is ingesteld. Afhankelijk hiervan kan het instelpuntsscherm er anders uitzien dan dat in deze handleiding.


Als de kamertemperatuur wordt geregeld op basis van weersafhankelijke temperatuur uittredend water, staat op het instelpuntsscherm een verschuivingswaarde in plaats van een temperatuurwaarde.




Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker en de documentatie van de binnenunits.

4.2.3 Ruimtestand veranderen

- 1 Houd in het huisscherm ingedrukt tot het hoofdmenu verschijnt.

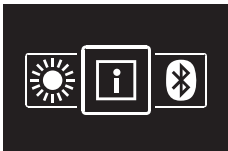

- 2 Navigeer met **-** en **+** naar het menu van de ruimtestand.

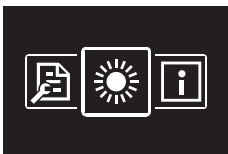

- 3 Druk op om het menu te openen.




- 4 Selecteer met **-** en **+** een ruimtestand en druk op om de stand te activeren.

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het huisscherm.

4.3 Het warm tapwater regelen

4.3.1 Stand warm tapwater in-/uitschakelen

- 1 Druk in het huisscherm op om naar het scherm van de stand warm tapwater te gaan.

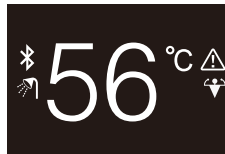

- 2 Druk op de -knop.

Resultaat: De gebruikersinterface schakelt de stand warm tapwater in of uit, afhankelijk van de vorige stand.



INFORMATIE

Op het huisscherm van de gebruikersinterface wordt "OFF" om aan te geven dat de unit uitgeschakeld is.




4.3.2 De temperatuur voor warm tapwater wijzigen

- 1 Druk in het huisscherm op om naar het scherm van de stand warm tapwater te gaan.



- 2 Druk op **+** of **-** om het instelpuntsscherm te openen.

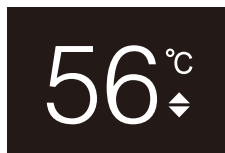

- 3 Verander het instelpunt met **+** en **-**.



- 4 Druk op om het instelpunt te bevestigen.

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het scherm van de stand warm tapwater.



INFORMATIE

Wanneer de unit uitgeschakeld is, kunnen de instelpunten niet met de gebruikersinterface worden veranderd.



INFORMATIE


Afhankelijk van de met de hoofdgebruikersinterface uitgevoerde instellingen, zijn de veranderingen van de instelpunten niet mogelijk. In dat geval verandert drukken op **+** of **-** in het kamertemperatuur- of warmtapwaterscherm niets.

4.3.3 Krachtige warm tapwaterwerking gebruiken


- 1 Druk in het thuis scherm op  om naar het scherm van de Powerful-functie te gaan.



- 2 Selecteer met  en  "activate" (inschakelen) om de Powerful-functie in te schakelen.

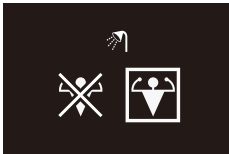

- 3 Selecteer met  en  "deactivate" (uitschakelen) om de Powerful-functie uit te schakelen.

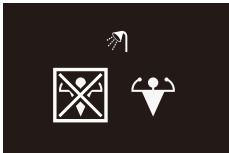


- 4 Druk op  om uw selectie te bevestigen.

Resultaat: De gebruikersinterface past de veranderingen toe en keert terug naar het thuis scherm.



INFORMATIE

Om aan te geven dat de Powerful-functie actief is, geeft de gebruikersinterface het Powerful-symbool weer in het scherm van de stand warm tapwater.

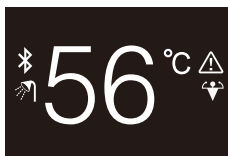

INFORMATIE

Voor meer informatie over de Powerful-functie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker van de units.

4.4 Gevorderd gebruik

Voor het raadplegen van informatie van de gebruikersinterface, het uitvoeren van instellingen van de gebruikersinterface en het uitvoeren van een software-update, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.

5 Onderhoud en service

5.1 Overzicht: Onderhoud en service

Neem contact op met uw dealer wanneer de gebruikersinterface toe is aan onderhoud of service.

6 Opsporen en verhelpen van storingen

6.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen

Wanneer het systeem in storing staat, staat  op het thuis scherm op de gebruikersinterface. Terzelfder tijd verschijnt op de hoofdgebruikersinterface een storingscode. Controleer de storingscode op de hoofdgebruikersinterface. Voor een lijst van storingscodes en hun betekenis, zie de documentatie van de binnenunit. Raadpleeg uw verdeler om de storing te verhelpen.

ERC



4P534400-1 B 0000000U



UA. TR. 028



W005 18

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P534400-1B 2021.06